

SITITEK™ EYE Pro

WI-FI ВИДЕОГЛАЗОК

Инструкция




Загрузите на
Google Play



Доступно в
App Store

Принцип действия видеоглазка довольно-таки прост — изображение с сенсора по проводу, проложенному в отверстие дверного глазка, поступает на внутреннюю панель. Здесь находится основная электроника, обеспечивающая цифровую обработку видеосигнала. Изображение улучшается, исправляются геометрические искажения, если в этом есть необходимость, и выводится на экран внутреннего блока. Полученное изображение можно не только просматривать, но и сохранять на встроенную, либо внешнюю память.

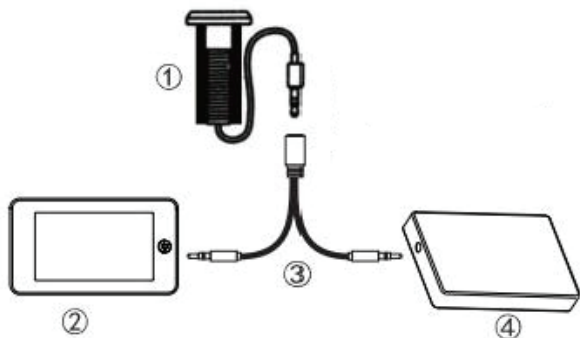

1. Камера
2. Монитор
3. Разъем типа Y
4. Wi-Fi модуль

Прежде, чем включить устройство, вставьте карту памяти в Wi-Fi модуль. Подключите камеру к разъему, вставьте штекеры разъема в порты монитора и Wi-Fi модуля. Используйте удлинители при необходимости. Максимальная длина, на которую может быть удалена камера, составляет 10 метров, расстояние между Wi-Fi модулем и камерой должно быть не более чем 5 метров. Подключите модуль к источнику питания. Монитор отображает изображение с камеры только если он подключен к Wi-Fi модулю, в противном случае вы увидите синий экран.

1. ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона. Название приложения «KingfisherPro». Зарегистрируйте аккаунт через e-mail. Если вы не получили письмо, проверьте папку «Спам».



iOS-iphone




Android





Windows PC

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОГЛАЗКА К WI-FI СЕТИ


2.1. Выберите опцию «AP access to the network» чтобы добавить устройство в приложение. Следуйте дальнейшим пунктам настройки.

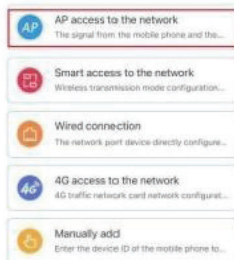

2.2. Выберите «Next» («Далее») и введите пароль вашей Wi-Fi сети. Выберите «Next» («Далее») и свяжите телефон с камерой, используя ID камеры и пароль «9876543210». Настройка завершится автоматически.

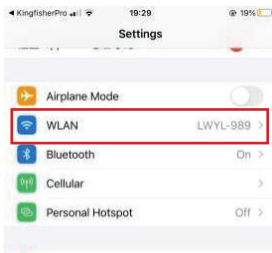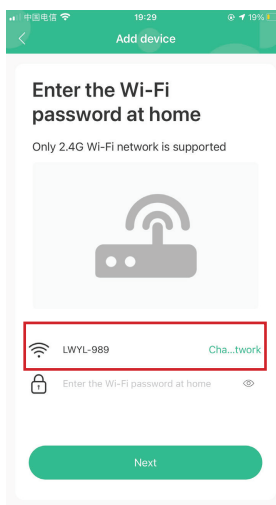

2.3. Войдите в меню «Настройки» и настройте устройство в соответствии с картинками ниже:

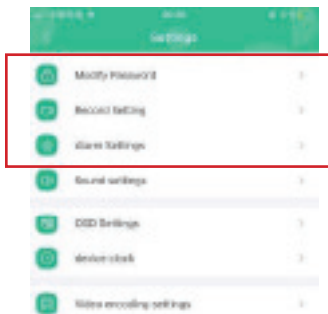

- 2.3.1. **Modify Password (Замена пароля):** функция позволяет заменить предустановленный пароль на любой другой по вашему выбору.
- 2.3.2. **Record Setting (Настройка записи)** позволяет задать необходимые параметры записи.
- 2.3.3. **Alarm Setting (Настройка оповещений):** установка оповещений при обнаружении движения перед вашей дверью.
- 2.3.4. **Прочие настройки**

ВАЖНО:

Не вставляйте карту памяти если устройство включено.

Если Wi-Fi сигнал слаб, выбирайте низкое качество изображения (возможные варианты качества: HD или SD).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина двери: 40-70 мм и 70-110 мм

Диаметр дверного глазка: 14-25 мм

ЖК Экран: 4.3"

Датчик движения: есть

Формат сжатия: H.264

Питание: блок питания 5В 1А

Максимальная ёмкость карты памяти: 32GB

Камера: 1.3 мп

Угол обзора: 150 градусов

Размеры: 136*78*16.8 мм


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: цифровой видеоглазок «SITITEK Eye Pro»

Дата продажи: _____

Организация-продавец: _____

Подпись продавца: _____

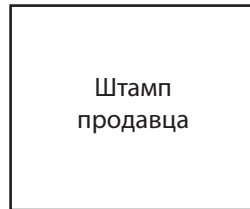

Гарантия 12 месяцев.

Гарантия на прибор начинается со дня передачи прибора покупателю.

Гарантия не распространяется на приборы, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждению; модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Данные правоотношения регулируются нормами ГК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным способом».

Покупатель вправе отказаться от прибора в любое время до его передачи, а после передачи прибора — в течение 14 дней. Возврат прибора надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного прибора. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного прибора в течение 10 дней со дня предъявления заявления/требования.

Иллюстрации, представленные в данном руководстве пользователя, могут отличаться от реального изображения прибора и его составных частей.

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид, технические характеристики и комплектацию прибора без предварительного уведомления.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по комплекту поставки и внешнему виду прибора не имею.

Подпись покупателя: _____



Товар сертифицирован

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1а, ИП Березина А.В.

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки: 8-800-511-94-95.
www.sititek.ru

=====

Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В.
Юр. адрес: 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 12а, кв. 57
Торговая марка: SITITEK

Фирма-изготовитель: HAWEL TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес производства: No.6 Jinlong Road One, Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen, China
Страна производства: КНР

Официальный импортер в РФ: ИП Березина А.В.
Дата производства: июнь 2023 г (дата производства указана в настоящей инструкции по эксплуатации)
Срок службы: 5 лет
=====